

HUB収納キャビネットTHD取扱説明書

(THD25-6511AC～34-6513AC)

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。


ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

尚、この取扱説明書は必ず保管しておいてください。

⚠ 注 意



- ①キャビネットへの取付機器許容質量は全機種60kg以下です。
機器取り付けの際、許容質量を超えて取り付けたら、マウントユニットが変形・落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。
- ②十分な強度のある壁面及び地面に確実に固定してください。
強度が十分でない場合、キャビネットが転倒し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。

1. 本体構造

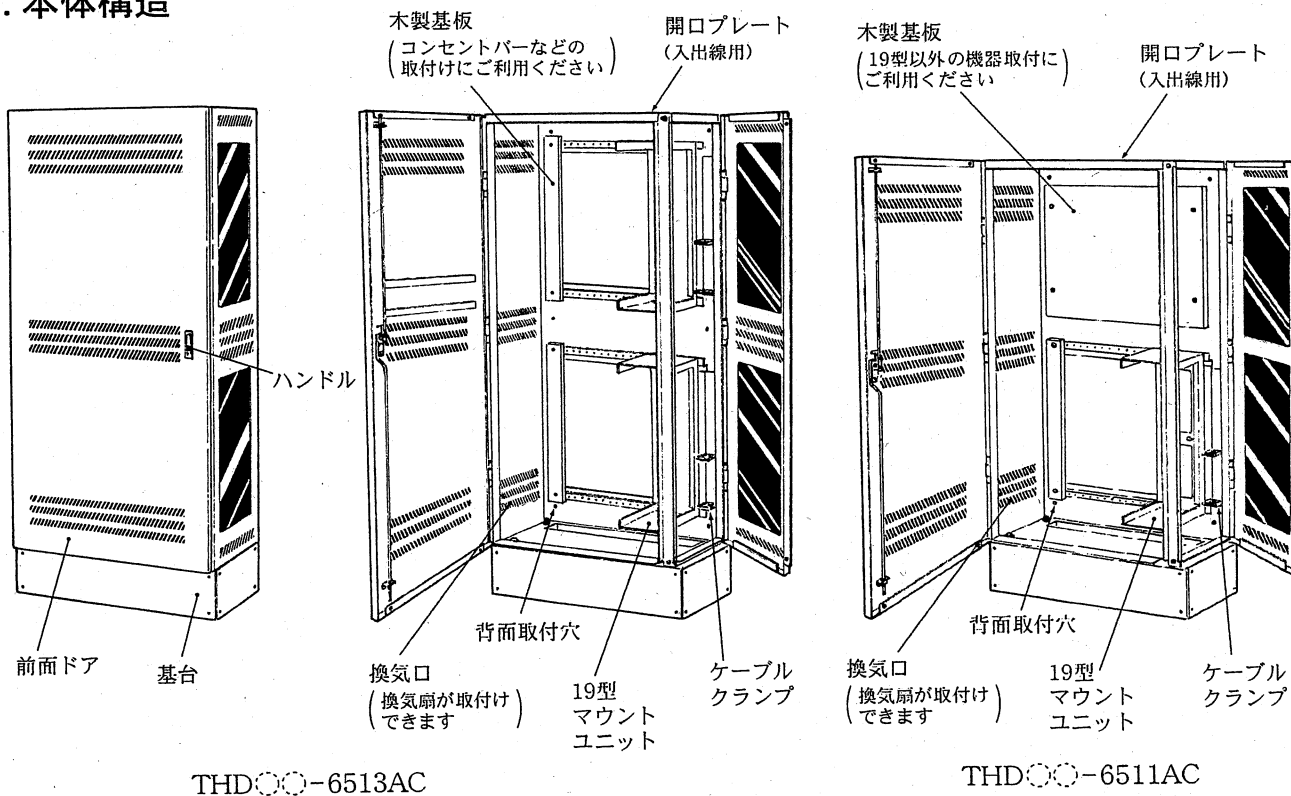


2. キャビネットの取付けについて

キャビネットを取付ける際は基台のアンカー穴、及び背面の取付穴をご利用ください。

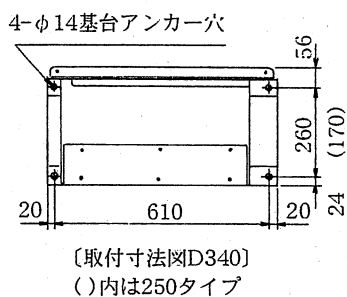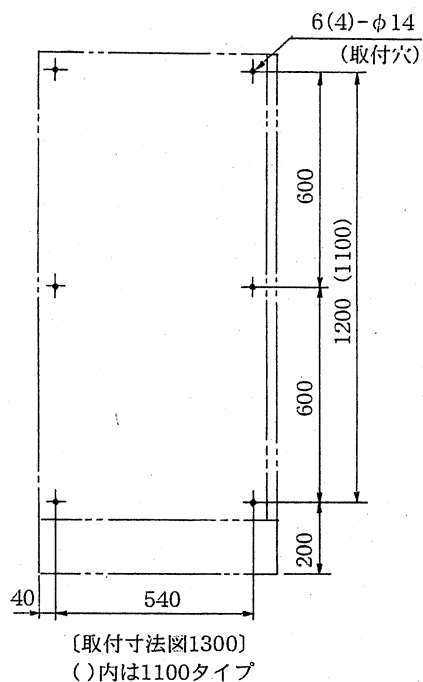

お願い


●右側面ドア側を壁際に設置される場合は、壁面から下表の寸法以上離して取付けてください。

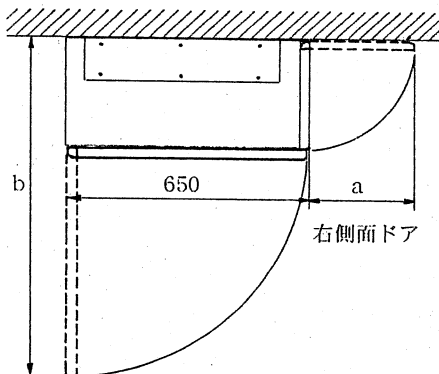


奥行き寸法	a	b
250(4U)	230	872
340(6U)	320	962

3. 扉の左右変更


① 基台前面パネル及び基台を取外してください。

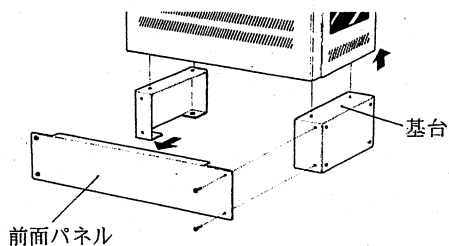


② 基台取付穴をボデー天井部4隅のガイドに合わせて、ドリルにて4-φ13穴加工を施してください。

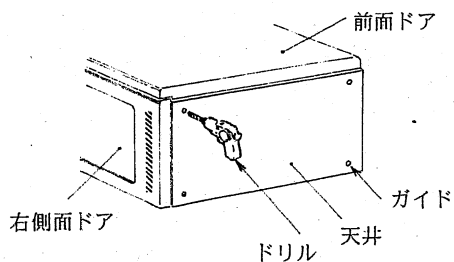


③ ボデー全体を上下反転してください。

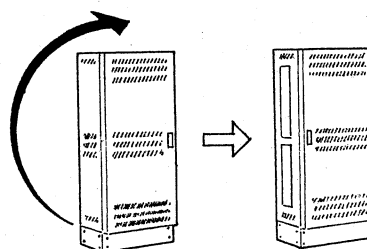


- ④ ②で加工した基台取付穴を利用して、基台及び
基台前面パネルを取付けます。

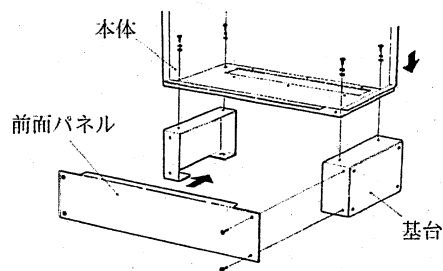

- ⑤ ロット棒セット及びハンドルを取外し、取手の
回転方向を変更します。

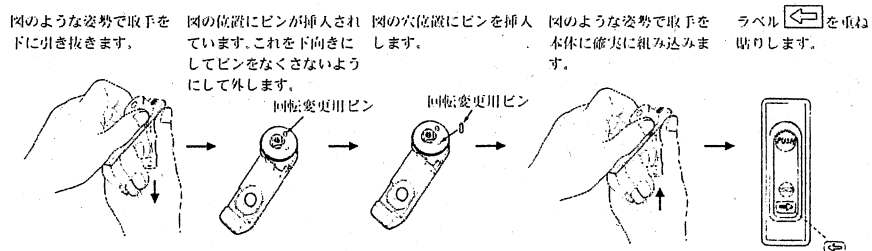


- ⑥ ロット棒セットのロット棒の取付け位置を変更
します。

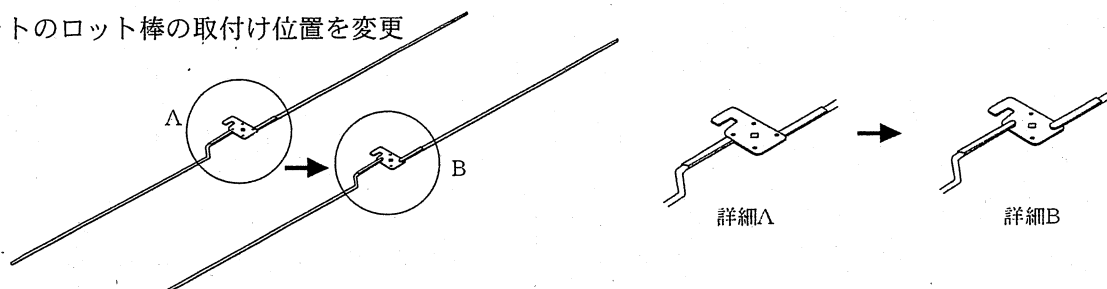


- ⑦ ハンドルとロット棒セットを取付けます。

- ⑧ 天井面の基台取付穴は、オプションのアイボルト穴
ブラインドキャップEX-M12Cを使用して塞ぐ事が
できます。

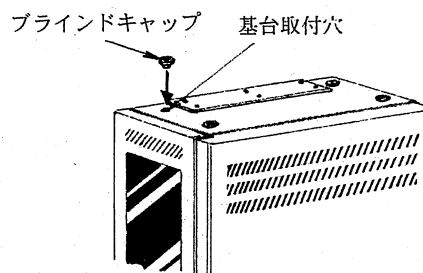

4. 19型マウントユニット取付け位置移動について

19型マウントユニットの位置は左右方向(25mmピッチ)に変更可能です。
※マウントユニットの取付け位置を右に50mmまたは75mm移動する際は、
ケーブルクランプを取外してご使用願います。

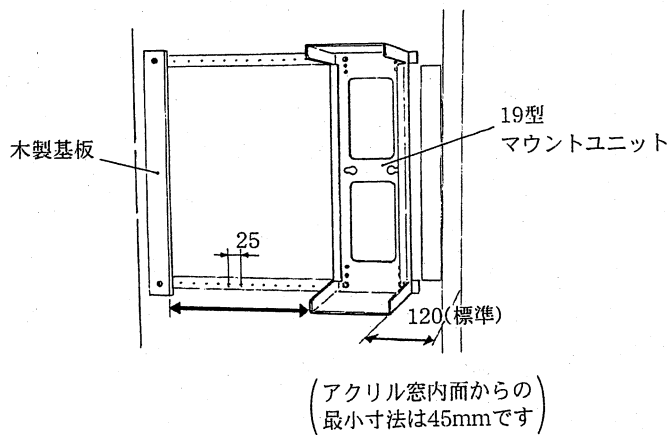


5. 換気扇の取付け

必要に応じて換気扇の取付けが可能です。

ボデー左側面の換気口の4隅に設けてある穴を利用して取付けてください。


〔適用換気扇〕 ●120角換気扇 (PF-121CL・PF-121L・RD45-121・PF-121C)

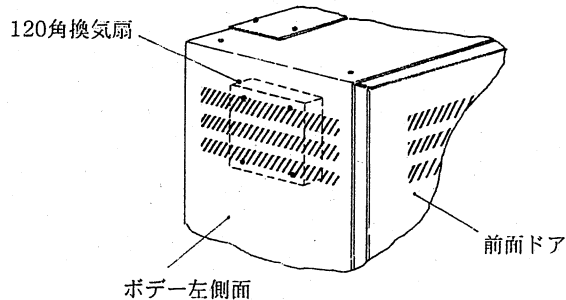

6. ケーブルクランプのご使用方法

ケーブルクランプはネジ止めされていますので、取付け機器に応じて移動してご使用ください。


ケーブルクランプの取付け・取外しは、ボデー縦フレームを取外した後、行ってください。

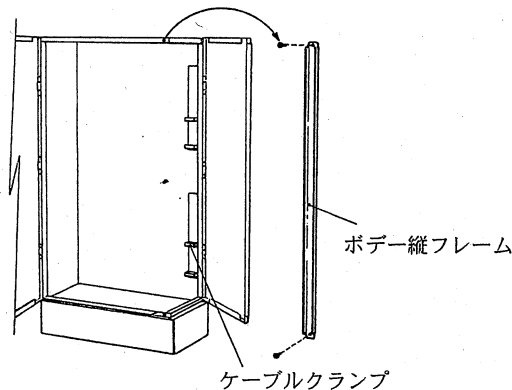

7. 付属品一覧表

	+3点セムスナベ小ネジ(1個)	アース用
	木ネジ(4個)	コンセントバーなどの取付け用
	キーセット(1個)	コインロック施錠用(キーNo.N200)
	アースラベル(1枚)	アース位置の表示用
	矢印ラベル(1枚)	扉の左右変更を行う際に使用します。

※溶接ナットが上下面にありますので、ご使用になられる箇所にアースラベルを貼り付けていただくとともに、アース用のネジを取付けて使用してください。

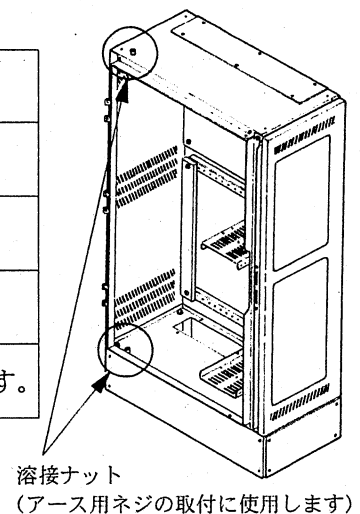

8. オプションパーツのご案内

- ①木製基板THX-B1 小型機器 (HUB・O/E変換器・光接続箱 (SPSシリーズ)) の取付けにご利用ください。
- ②ケーブルエントリーTHX-CE2 入出線口のケーブル保護にご利用ください。
- ③光ケーブル固定パネルTHX-H1 スプライスユニット (RD-988-ASシリーズ・RD-987シリーズ) を取付ける際、光ケーブルの固定にご利用ください。